記録紙に白や黒の線が入るときは

コピーやファクス送信したときに、記録紙に白や黒の線が入るときは、原稿読取部のガラスが汚れていることがあります。
こんなときは、読取部を清掃してください。

読み取り部を清掃する

1. 操作パネル解除ボタンを押して、操作パネルを開ける
2. 左右の解除レバー（緑色部分）を上げる
3. 原稿送りローラー下部のガラス面を綿棒や乾いた布でふく
4. 解除レバーを下げる
5. 操作パネルを閉める

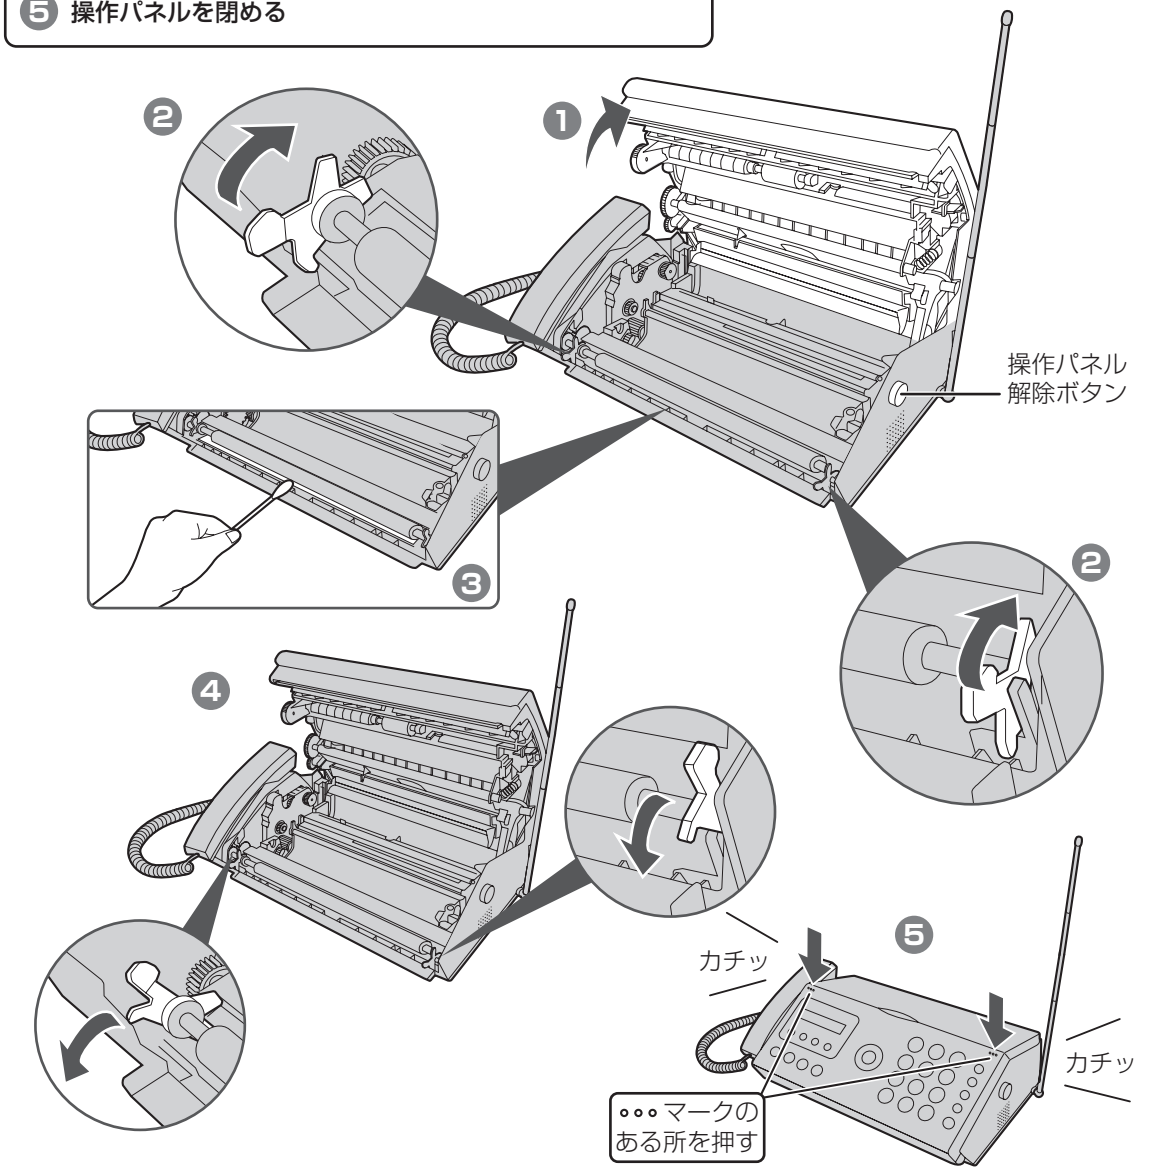

・ ガラス面の汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。その後、もう一度乾いた柔らかい布で水分をふき取ってください。

お手入れのしかた

お手入れには、乾いた柔らかい布をお使いください。

親機や子機を清掃する

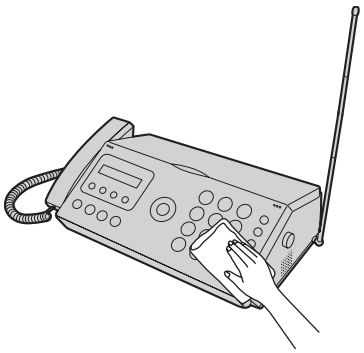

子機の充電端子のお手入れには、綿棒などをお使いください。充電端子が汚れていると、充電ができなくなることがありますので、汗などがついた手で触らないでください。

記録ヘッドやローラーを清掃する

原稿や記録紙に汚れがつくときは、親機内部の記録ヘッドやローラーを清掃してください。
ローラーの部分は回しながらふいてください（原稿送りローラーは手前に）。
記録紙給紙ローラーの清掃をするときは、手前のプレートを倒してください。プレートは、清掃が終わったら必ず元の位置へ戻しておいてください。

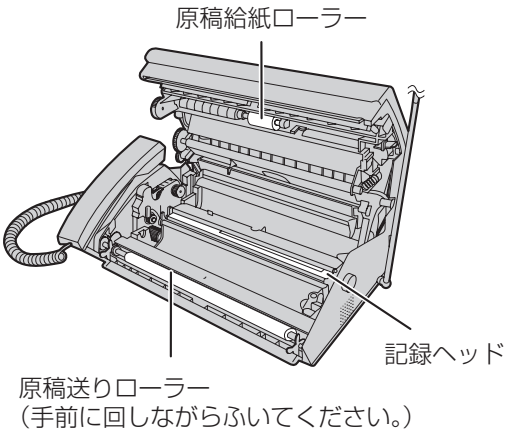

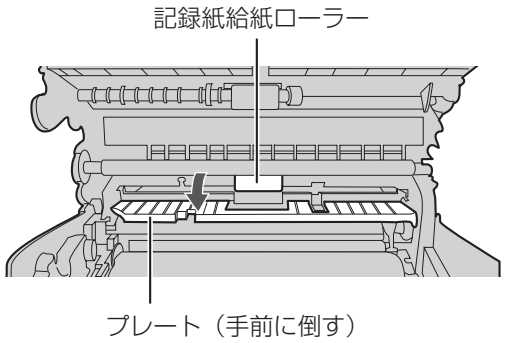

■ 汚れが落ちないときは

●コピーして、まだ汚れているときは、もう一度やり直してください。
●受信ファクスの汚れが消えないときは、相手側が汚れている場合があります。

お知らせ

●アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故障の原因になります。
●汚れのひどいときは、水にひたした布をよくしぼって、ふき取ります。ただし記録ヘッドは水ぶきしないでください。
●記録ヘッドは熱くなっている場合があります。電源コードを抜いてよく冷ましてから清掃してください。

原稿や記録紙が詰まったときは

原稿が詰まったときは

原稿が詰まったときは、まず「原稿を取り出す」（☞49ページ）の操作（ 登録 ➡ ）をしてください。
排出されないときは、次の手順で取り除いてください。

1. 操作パネル解除ボタンを押して、操作パネルを開ける
2. 左右の解除レバー（緑色部分）を上げる
3. 詰まった原稿を取り除く
4. 解除レバーを下げる
5. 操作パネルを閉める

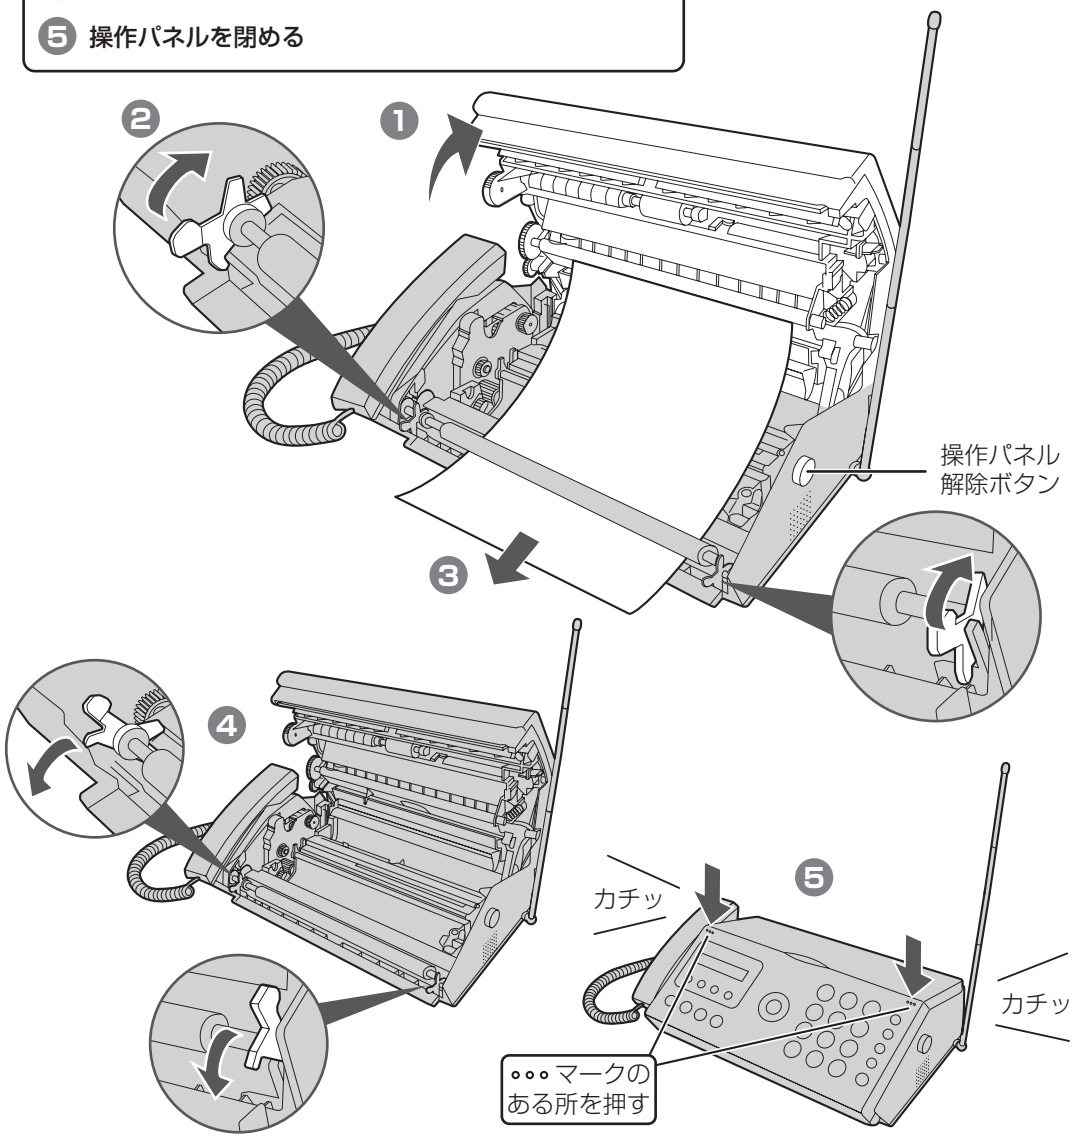

・記録紙や原稿を再セットしてください（☞19、48ページ）。

お知らせ

●詰まった原稿は途中で破れないように注意して取り除いてください。無理に引っぱると、破れることがあります。また、故障の原因になります。

記録紙が詰まったときは

記録紙が詰まったときは次の手順で取り除いてください。
プリントの途中でインクリボンがなくなったときは、記録紙が途中で止まる（詰まる）ことがあります。
そのときは記録紙を取り出したあと、インクリボンを交換してください（☞17～18ページ）。

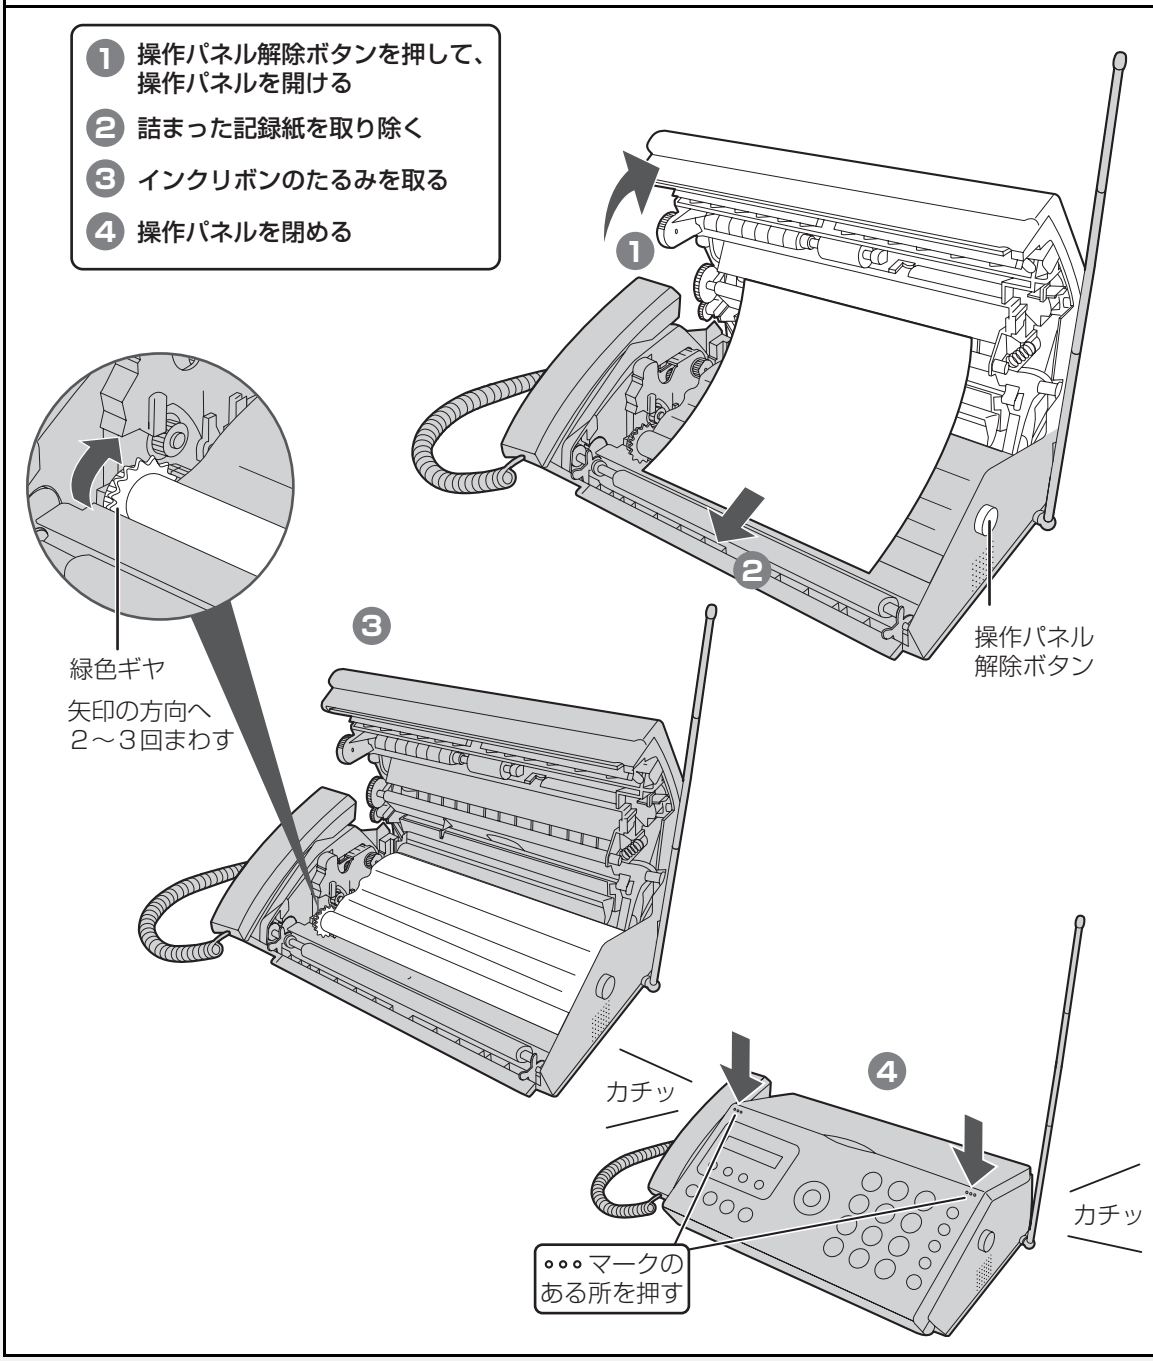

· 記録紙を再セットしてください。（☞19ページ）

お知らせ

- 操作パネルを閉じたまま、詰まった記録紙を引き抜かないでください。故障の原因になることがあります。
- 記録紙が破れたときは、紙片が親機の中に残らないよう、完全に取り除いてください。

こんなときは（親機）

動作しない

●電話機コードや電源コードがはずれていませんか？ →電話機コード、電源コードをしっかりと接続します。それでも動作しないときは、お買いあげの販売店にご相談ください。	15
全く動作しないときなど、電源を入れなおしたり、「強制リセット」すると正常に動作することがあります。	91

電話を…

かけられない	●電話回線の種類は正しく設定されていますか？ →正しく設定します。	15～16
	●停電になっていませんか？ →停電のときは電話をかけることはできません。	90
	●子機をお使いになっていませんか？ →ご使用が終わってから電話をかけます。	–
	●ISDNやADSLをお使いになっていませんか？ →ISDNをお使いのときは、回線種別を [トーン] に、ADSLをお使いのときはご契約の回線種別に設定してください。	16、92
受けられない	●停電になっていませんか？ →停電のときは電話を受けることはできません。	90
	●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。	66

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。88ページも参照してください。

着信音が…

鳴らない （聞こえにくい）	●着信音を「切」に設定していませんか？ （着信音が小さすぎませんか？） →着信音の音量を変えます。	23
	●子機を優先呼出に設定していませんか？ →優先呼出を解除します。	66
	●「受信モード」の設定を [FAXユウセン] または [FAXセンヨウ] に設定していませんか？ →[セッテイシナイ] に設定します。	57
設定している音とちがう	●ナンバー・ディスプレイを契約しているときは、着信鳴り分けの機能が働いている可能性があります。	73
	●受信モードを [FAXユウセン] に設定していると相手の方から電話がかかってきたときは [デンワベルオン] が鳴ります。	57

スピーカー音が鳴らない（聞こえにくい）

●音量の設定が小さくなっていませんか？ →適当な大きさに調節します。	25

通話中に…

相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さすぎませんか？ →受話音量を大きくします。	25
こちら側の声が相手の方に届かない／聞き取りにくいと言われる	●受話器の下の穴（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	10
	●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	25
雑音が入る	●電話機コードと電源コードをいっしょに束ねていませんか？ →できるだけ離して接続します。	–

通話中に…

通話を録音できない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データがあるときは、プリントします。 →不要な録音を消去します。	58 46
通話が途切れる	●キャッチホン・ディスプレイをご利用でないのに、設定が[シヨウスル] になっていませんか？ →キャッチホン・ディスプレイをご利用でない場合は、[シヨウシナイ] に設定します。	68

通話中や相手側で保留中に、突然ファクス受信に切り替わる

●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を [ナシ] にします。	96

原稿がまっすぐに入っていかない

●原稿ガイドは原稿の幅に合わせて調節されていますか？ →原稿ガイドを原稿の幅に合わせます。 ●原稿挿入口に紙片などの異物が詰まっていませんか？ →紙片などの異物を取り除きます。	48 –

記録紙が…

よく詰まる （送り込まれない）	●記録紙押さえを開けてセットしていますか？ →記録紙押さえを開けてセットしてください。 ●よくさばいてからセットしていますか？ →よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 →操作パネルを開いたときや、記録紙を追加するときも、いったん記録紙を取り出して、よくさばいて紙の先端をそろえてから、そっと置くようにセットします。 ●記録紙を入れすぎていませんか？ →一度にセットできるのは15枚までです。 ●当社推奨品をお使いですか？ →当社推奨品をお使いください。	19 19 19 19 94
白紙で出てくる	●コピーをしているときは、原稿を裏向きにセットしていますか？ →正しくセットしてください。 ●ファクス受信をしているときは、相手の方が原稿の裏表をまちがえてセットしているかもしれません。 →相手の方に確認します。	48 –

コピーすると…

白紙で出てくる	●原稿が表向きにセットされていませんか？ →裏向きにセットします。	48
画像が悪い （白や黒い線が入る）	●記録ヘッドや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。	80、81 94

ファクスを…

送れない	●原稿は正しくセットされていますか？ →正しくセットしてください。 ●相手の方が、ファクス受信に切り替わっていないかもしれません。また、相手の方のファクスの記録紙がなくなっているかもしれません。 →相手の方に確認します。	48 –

ファクスを…

自動送信しない	●「発信音検出」の設定を [ナシ] にするか、受話器を取って通話してください。 ●相手の方が、ファクス受信に切り替わっていないかもしれません。 →相手の方に確認します。	97 48
受けられない	●メモリーがいっぱいになっていませんか？ →メモリー受信データをプリントします。 →不要な録音を消去します。 →メモリー残量が充分でも、写真原稿などを受信すると、受信中にメモリーがいっぱいになる場合があります（受信データはメモリーに残っています）。このようなときは、FAX受信方法の設定を [キロクシジュシン] にしてください。 ●ファクス受信時の着信音の回数を 7 回以上に設定していると、相手の方が自動送信したときに、相手の方のファクシミリが送信を中止してしまうことがあります。 →着信音の回数を6回以下に設定するか、着信音が鳴っているときに受話器を取ってFAXスタートボタンを押します。 ●留守設定などで、応答メッセージを流してファクスを受けるときは、「メッセージ待ち時間」や「発信音待ち時間」が短いと、受信できないことがあります。 →それぞれの待ち時間の設定を長くしてください。	58 46 65 56 96

ファクスを送信したが…

相手の方の記録紙に何もプリントされない	●原稿を表向きにセットしていませんか？ →原稿の送る面を裏向きにセットします。	48
相手の方に届いたファクスの画像が悪い	●原稿送りローラーや読み取り部（ガラス）が汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。	80、81
[オウトウ ガ アリマセン] と表示される	●電話帳を使ってファクスを送るときは、相手の方がファクス受信に切り替わっていないと送れないことがあります。 →受話器を取ってから電話帳で電話をかけ、相手の方と通話してからFAXスタートボタンを押します。	48

ファクスを受信したが…

記録紙が白紙で出てくる	●相手の方がファクスを送るときに原稿の向きを裏表逆にセットしている場合もあります。 →相手の方に確認します。	–
ファクスの画像が悪い	●記録紙やインクリボンは当社の推奨品をお使いですか？ →当社の推奨品をご使用ください。 ●記録ヘッドや記録紙送りローラーは汚れていませんか？ →汚れをふき取ります。 ●雷が鳴っていませんでしたか？ →回線の状態が悪くなっていることがあります。 ●キャッチホンを利用していませんか？ →受信中に電話がかかると画像が乱れることがあります。	94 81 – –

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。88ページも参照してください。

こんなときは（子機）

動作しない

●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	21
●充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機を戻して充電します。	21

電話をかけられない／受けられない

●親機の電源コードや電話機コードは正しく接続されていますか？ →正しく接続します。	15
●親機のアンテナはきちんと伸びていますか？ →アンテナを伸ばしてください。	15
●別の所で親機や他の子機を使用していませんか？ →使用が終わってから電話をかけます。	21
●充電池の容量が少なくなっていませんか？ →充電器に子機を戻して充電します。	8
●親機から離れすぎていませんか？ →電波が届く範囲で使います。	–
●電波が干渉しやすい環境で使っていませんか？ →少し動かしてみるか、場所を少し移動してみます。	–
●無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？ →親機、子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。	

※ ADSLをご利用の場合、ADSLの影響を受けて上記の現象が起こることがあります。88ページも参照してください。

充電ができない

●充電器の電源コードがコンセントから外れていませんか？	
●充電池のコネクタが外れていませんか？ →正しく接続します。	20
●充電端子が汚れていませんか？ →きれいにふいてください。	81

通話中に…

相手の方の声が聞こえにくい	●受話音量が小さくなっていませんか？ →受話音量を大きくします。	25
こちら側の声が相手の方に届かない	●子機の送話口（マイク）を手でふさいでいませんか？ →ふさがないように正しく持ちます。	10
	●回線の状態などによっては、聞こえにくい場合があります。 →送話音量を大きくします。	25
雑音が入る	●親機と子機が離れすぎていませんか？ →雑音が入らない位置で子機を使用します。	8
	●親機やPHS、携帯電話の充電器、その他の電気製品の近くで通話していませんか？ →他の電気製品から離れて親機を設置し、子機を使用します。	9
	●親機のアンテナに電源コードや電話機コードを巻き付けていませんか？ →アンテナから電源コード、電話機コードを取ります。	9
	●アンテナをいっぱいに伸ばしていますか？ →いっぱいに伸ばします。	15
	●無線LAN機器やルータなどを、近くでお使いではありませんか？ →子機をそれらの機器からできるだけ離して設置してください。	–
	●電波干渉を受けているときは、雑音が入ったり通話が切れてしまうことがあります。 →いったん電話を切り、もう一度通話してみて、異常がなければ故障ではありません。	–

通話中や相手側で保留中に、突然ファクス受信に切り替わる

●声などに反応して、まれに、おまかせ受信が働くことがあります。 →頻繁におこるときは、おまかせ受信を [ナシ] にします。	96

こんなときは（IP電話／ADSL／ISDN）

IP電話やADSL、ISDNをご利用の場合、ファクスを正しく設定し、動作に必要なサービス（ナンバー・ディスプレイなど）を契約していても、下記の現象が発生することがあります。

BB フォンを使っていると…

ファクスの送受信ができない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、ファクスを送受信できるか確認してください。 →送信できるときは、ADSL業者にご相談ください。送信できないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	－ 104
電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●「回線調整」の設定を変更してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	97

ADSL を使っていると…

電話をかけられない	●契約されている回線種別が合っていないと、0120（フリーダイヤル）などの番号にかからないことがあります。 →契約されている回線種別に設定してください。	15～16
ファクスの送受信ができない 電話やファクスを使っていないのに［ガイセン シヨウ中］などの表示が出る ナンバー・ディスプレイが動作しない	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。	－ 104
電話の声が聞こえにくい・雑音が入る 受話器を取ると「キーン」という音が出る	●スプリッタを含むADSL機器を取り外して、改善されるか確認してください。また、回線からスプリッタまでの配線を短くして、改善されるか確認してください。 →改善されるときは、ADSL業者にご相談ください。改善されないときは、お買いあげの販売店またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にご相談ください。 ●「回線調整」の設定を変更してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	－ 104 97

ISDN を使っていると…

電話の声が聞こえにくい・雑音が入る	●「回線調整」の設定を変更してください。それでも改善しないときは、TAのメーカーへお問い合わせください。	97

こんなときは（エラー表示／エラー音／停電）

お知らせ／エラー表示

表示／エラー音	対応	参照ページ
ジュシン FAX ガ アリマス	●メモリー受信したデータを、プリントしてください。	58
ゲンコウ ガ ツマッテ イマス	●登録 ○ 再生 と押すと、原稿が自動的に排出されます。それでも原稿が詰まっているときは、操作パネルを開けて原稿を取り出します。	82
ツウシンエラー（1～15）ガアリマシタ また、「通信エラーがありました。」と聞こえる	●相手の方に確認の上、もう一度送信するか、相手の方に送信してもらいます（1～15の番号は、弊社のサービスマンが通信状況などを確認するためのものです。頻繁に起こるときは、ご相談窓口までご連絡ください）。	–
ヘッド ガ コウオンデス	●長時間連続してプリントやコピーをしていると、記録部の過熱保護機能が働いて動作しなくなります。しばらくお待ちください。	–
オウトウ ガ アリマセン	●「親機でお話ししてからファクスを送る」の方法で送信してください。	48
メモリー フソク	●不要な録音メッセージを消去します。 ●メモリー受信した内容をプリントします。	46 58
メモリー ガ イッパイデス	●不要な録音メッセージを消去します。 ●メモリー受信した内容をプリントします。	46 58
ガイセン ジドウ オウトウ中	●留守モードなどで応答メッセージが流れて自動応答しています。	–
ガイセン シヨウ中（1～4） また、「ツーツー」という音が聞こえる	●子機を使用中です（1～4は子機番号）。子機の使用が終わるまでお待ちください。	–
キロクシ ガ アリマセン	●記録紙がないときはセットします。セットしているときは、もう一度セットしてみてください。	19
コキヲ カクニン シテクダサイ	●子機が使用できない状態（電池切れ／電波が届かないなど）になっていないか確認してください。	–
キロクシ／リボン カクニン	●詰まった記録紙を取り除きます。 ●インクリボンを交換します。 ●緑色のギヤをまわして、インクリボンのたるみをとります。 ●操作パネルを閉め直します。	83 17～18 18 –

子機を使っているとき

表示／エラー音	対応	参照ページ
「ピーピー」	●親機や増設子機が使用中です。 ●親機の電源コードを接続してください。 ●親機からの電波が届く範囲でご使用ください。	－ 15 －
「ピピピピ」	●名前の文字数やアラーム時刻の設定などが登録範囲を超えています。	－
「ピッピッピッ…」	●充電器に子機を戻して充電してください。	21
子機で通話中に「ピーピー」と2回鳴ってすぐに切れる	●雑音の少ないところでご使用ください。	－

停電になったとき

停電や電源が切れた状態（コンセント抜け、ブレーカー落ちなど）では、次のようになります。

電話機	●親機で電話を受けたり、かけたりすることはできません。 ●子機を使用することはできません。 ●各種サービスは働きません。 ●ナンバー・ディスプレイの着信記録は消えません。 ●通話中に停電したときは、通話が切れてしまいます。
留守番	●留守番電話動作中に停電したときは、電話が切れて録音もされません。 ●外出先からリモート操作中に停電したときは、電話が切れて動作も止まります。 ●停電になっても、録音内容は消えません。
ファクス	●停電中は、ファクスを送ることも受けることもできません。 ●送信や受信をしているときに停電になると、通信が切れてしまいます。 送信のときは、復旧したあと原稿を取り出して再送信してください。 受信のときは、相手の方にもう一度再送信を依頼してください。 ●メモリー受信したデータは、停電になっても消えません。
コピー	●停電中は、コピーはできません。復旧後あらためてコピーしてください。
登録した内容	●電話帳などに登録されている内容は消えません。 ●日付・時刻の設定は消えてしまいます。あらためて設定してください。

故障かな？と思ったときは（修理依頼される前に）

・ディスプレイ表示が化けている（意味不明の文字列や画像が表示されている）。
・ボタンが全く効かない。
・電話番号リストなどをプリントするとデータがみだれている。
・コピーなど、プリントができない状態が続く。
・その他、正しく動作しない。

上記のような症状の多くは、一般に、マイコン（IC）を使用している機器が、大きな外来ノイズにより誤動作することで発生します。
修理やアフターサービスをお申しつけになる前に、下記の操作をお試しください。

電源を入れなおしてみる

まず差し込みプラグを電源コンセントから抜いてもう一度差し込んでみてください。これだけで症状が改善することがあります。

また、「登録データ初期化」や「電話帳消去」（☞95ページ）をすることで、症状が改善することもあります。

それでも症状が改善されないときは次の操作（強制リセット）を行ってみてください。
【ただし、強制リセットを行った場合、電話帳に登録した内容など、全てのデータが消えて工場出荷時の状態に戻りますのでご注意ください。】

親機を強制リセットする

強制リセットを行っても症状の改善がみられない場合、または症状が再三発生する場合は、お買いあげの販売店へお申しつけください。

差し込みプラグを電源コンセントから抜く ➡ FAXスタート と 停止 を同時に押したまま、差し込みプラグを電源コンセントに差し込む ➡ ディスプレイに [メモリークリア中] と表示されたら、FAXスタート と 停止 から指を離す

お知らせ

●強制リセットをすると、ご購入時にあらかじめ登録されていた電話帳3件分が復活します。
●電源を入れ直したり、強制リセットしたときは日付・時刻の設定をやり直してください。
●強制リセットをしたあと、自動的に回線種別の設定を行います。
電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからにしてください。

いろいろな接続

ADSL回線に接続するとき

［接続例］

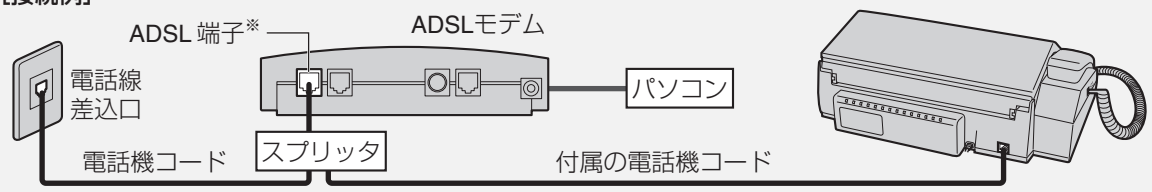

※端子の名称は異なる場合があります。

ADSLを利用するには、ADSL各サービス会社への申し込みが必要です。

- ADSLには加入電話と共有するタイプ（タイプ１）と共有しないタイプ（タイプ２）があります。タイプ２のときは、基本的には本機をお使いになれませんが、IP電話のサービスによってはお使いになれる場合もあります。
- 本商品の回線種別はご契約の回線種別に設定してください。

ISDN回線に接続するとき

［接続例］

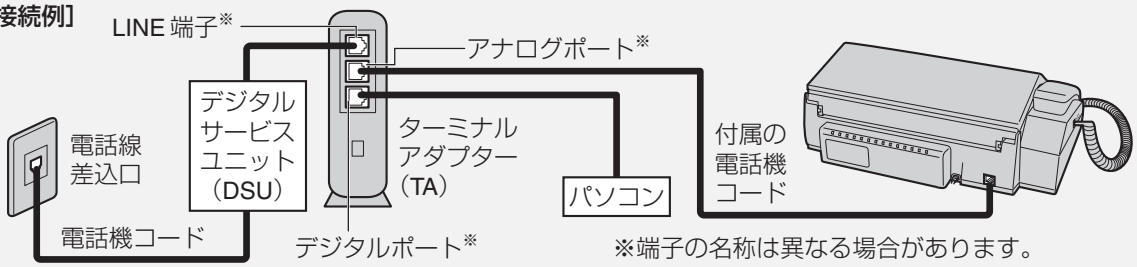

※端子の名称は異なる場合があります。

■接続後は、回線種別を［トーン］に設定してください（☞16ページ）。

ISDN回線を利用するには、NTTへの申し込みが必要です。

- ターミナルアダプターとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット（DSU）が必要です。なお、ターミナルアダプターによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはターミナルアダプターの説明書をご覧ください。
- ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプターを使用してください。対応状況は、お使いのTAメーカーにお問い合わせください。
- ナンバー・ディスプレイに対応していないターミナルアダプターをお使いのときは、本商品のナンバー・ディスプレイの利用設定を［シヨウシナイ］に設定してください（☞70ページ）。

■ 構内交換機（PBX）やビジネスホン、ホームテレホンへ接続するときは

ホームテレホンとは

電話回線１本で複数の電話機を設置できて、内線通話などもできる家庭用の簡易交換機です。

ビジネスホンとは

電話回線を２本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

- 構内交換機(PBX)やビジネスホン、ホームテレホンなどへ接続する場合は工事が必要です。
- ナンバー・ディスプレイをご利用になれない場合があります。ご利用になれない場合は、設定を［シヨウシナイ］にしてお使いください（☞70ページ）。
- 本商品以外の電話機で受けたあとファクスに切り替えられないことがあります。

IP電話をご利用のとき

基本的には、IP電話会社から提供される「IP電話対応モデム」や「アダプタ」（会社によって名称は異なります）に設けられている「電話機用」の差込口に接続すればお使いになれます。
接続のしかたやファクスをつないだときの動作などについて、くわしくは、IP電話サービスを提供している会社のパンフレットやホームページなどをご確認ください。
※本機はIP電話に接続してお使いになることを前提として設計したものではありませんので、完全な動作を保証するものではありません。

［接続例］

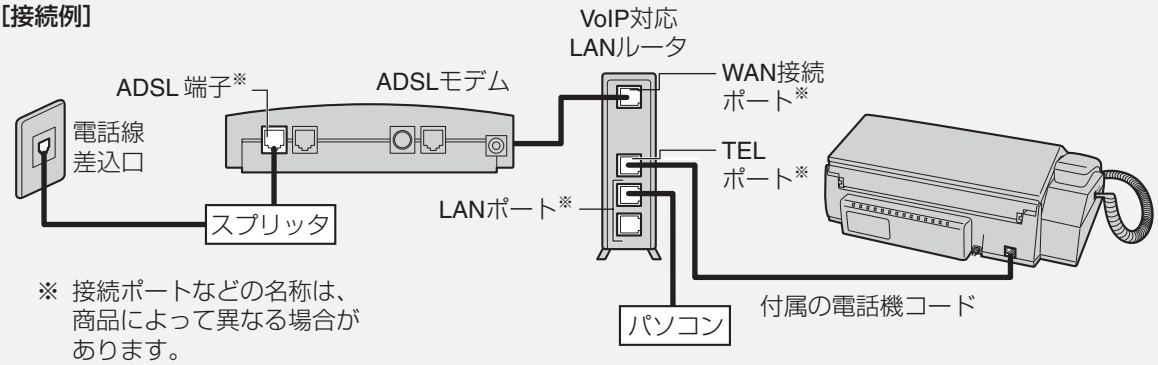

光回線（ひかり電話）をご利用のとき

［接続例］

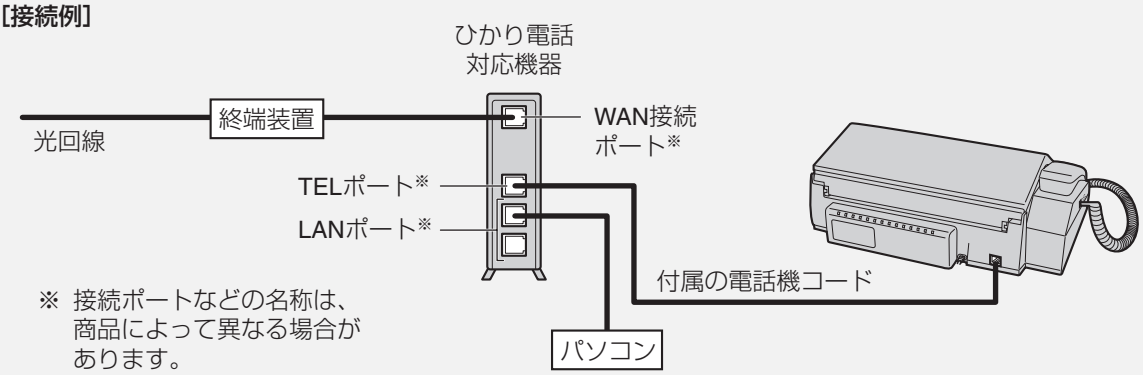

お知らせ

一般回線やISDNからADSLに変更した場合、サービス会社や接続条件によっては、次のようになります。
- FAXが送受信できなくなったり、電話にノイズが入ったりすること等があります。その場合は、各ADSLサービス会社にご相談ください。また、NTTを選択して送信するとエラーにならないことがあります。
- 電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話、PHSに発信した場合は、非通知になることがあります。通知したいときは、NTTを選択して発信してください。（NTT網で発信する方法はADSLのサービス提供会社にご確認ください。）
- 発信時、局番の頭に0000、0120、0570、0990等をつけた場合、また110、119、177、117、186、184、122等の番号にかけたとき、かからない（つながらない）などといった現象が発生することがあります。このときは、契約されている回線種別と機器の回線設定を確認し、手動で設定しなおしてください。（☞16ページ）
- ISDN、ADSL や IP 電話をご利用のときは、電話の音量が大きくなりすぎる場合があります。こんなときは「回線調整」の設定を変更してください。（☞97ページ）

別売品／消耗品

別売品／消耗品として、次のものを用意しています。この普通紙コピーファクシミリを長い間安心してお使いいただくためにも、当社の推奨品をお使いください。推奨品以外の記録紙やコピー用紙、インクリボンを使用されるとプリントがかすれたり、薄くなることがあります。なお、価格などは予告なく変更することがありますので、ご了承ください。別売品／消耗品のご注文は、お買いあげの販売店へお申し付けください。

品名	形名	サイズ	数量	希望小売価格
ファクシミリ用普通紙	PP110MA4	A4サイズ	250枚	630円（税抜価格600円）
インクリボン	UX-NR5A4	A4幅×30m	1本	945円（税抜価格900円）
	UX-NR5A4W	A4幅×30m	2本1組	1,785円（税抜価格1,700円）

品名	形名	部品コード	流通コード	希望小売価格
子機用充電池（ニッケル水素電池）	UX-BTK1	UBATM2098SCZZ	595 932 0090	1,890円（税抜価格1,800円）

品名	形名	希望小売価格
増設子機 ※ 増設子機を使用するときは、操作が異なりますので、詳しくは 63 ページおよび増設子機の取扱説明書をご覧ください。 ※ 機種によっては、生産が完了している場合もあります。あらかじめ在庫等を販売店にお確かめの上、お買い求めください。	CJ-KS80	18,900円（税抜価格18,000円）
	CJ-KS60	15,750円（税抜価格15,000円）
	CJ-KS50	15,750円（税抜価格15,000円）
	CJ-KS7	18,900円（税抜価格18,000円）

お知らせ

- 希望小売価格は2005年12月現在のものです。
- 小さい原稿を送信するときに使用するキャリアシートはご使用になれません。

親機の登録や設定・電話帳の内容を初期化する

登録・設定した内容を工場出荷時に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

登録データ初期化をすると登録・設定した内容の他に、留守録などの録音、メモリー受信データがすべて工場出荷時の内容に戻ります（消去されます）。

登録や設定の内容を工場出荷時に戻す（登録データ初期化）

登録 → 8(ヤ) 6(ハ) 2(カ) → 停止

・途中でやめるとき：停止 ／1つ前に戻るとき：キャッチ/消去

・電話帳の内容および日付・時刻の設定を除いて、工場出荷時の設定に戻ります。

電話帳に登録した内容をすべて消去する（電話帳消去）

キャッチ/消去 → 5(ナ) 2(カ)

・途中でやめるとき：停止 ／1つ前に戻るとき：キャッチ/消去

・電話帳がすべて消えます。

お知らせ

●登録データ初期化をしたあと自動的に回線種別の設定を行います。電話などをかけられるときは、回線種別の設定（約20秒）が終わってからかけてください。

特別設定について

使用状況に応じて、次の項目を親機で設定することができます。

メッセージ待ち時間

留守番電話などの応答メッセージが流れるまでの時間の設定ができます。
工場出荷時の設定は [4 ビョウ] です。

登録 ○ ➡ ＃（4回） ➡ 1(ア) 1(ア) ➡ 1(ア)：[1 ビョウ]　3(サ)：[4 ビョウ]
2(カ)：[2 ビョウ]　4(タ)：[8 ビョウ] ➡ ▽停止 ○

発信音待ち時間

応答メッセージが終わってから、「ピー」という録音開始音が流れるまでの時間の設定ができます。
工場出荷時の設定は [4 ビョウ] です。

登録 ○ ➡ ＃（4回） ➡ 1(ア) 2(カ) ➡ 1(ア)：[1 ビョウ]　3(サ)：[4 ビョウ]
2(カ)：[2 ビョウ]　4(タ)：[8 ビョウ] ➡ ▽停止 ○

お声拝聴

留守録設定中の応答メッセージと、相手の方の録音中の声をスピーカーから出力する機能の設定ができます。
工場出荷時の設定は [アリ] です。

登録 ○ ➡ ＃（4回） ➡ 1(ア) 3(サ) ➡ 1(ア)：[アリ]　2(カ)：[ナシ] ➡ ▽停止 ○

録音時間

留守録や通話内容、伝言メモの録音時間を設定することができます。
工場出荷時の設定は [30 ビョウ] です。

登録 ○ ➡ ＃（4回） ➡ 1(ア) 4(タ) ➡ 1(ア)：[30 ビョウ]　2(カ)：[1 プン]　3(サ)：[2 フン] ➡ ▽停止 ○

おまかせ受信

相手の方が自動送信の場合（「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえます）、受話器や子機を取ると自動的にファクス受信に切り替える機能の設定ができます。
工場出荷時の設定は [アリ] です。

登録 ○ ➡ ＃（4回） ➡ 2(カ) 1(ア) ➡ 1(ア)：[アリ]　2(カ)：[ナシ] ➡ ▽停止 ○

・途中でやめるとき：▽停止 ○ ／1つ前に戻るとき：キャッチ/消去 ○

縮小受信

ファクスを印字したときに、受信日付や相手の方のファクス番号を記入するため、自動的に約93%に縮小してプリントする機能の設定ができます。
工場出荷時の設定は [アリ] です。
[ナシ] に設定した場合、相手の方がA4サイズで送信していても、受信日付などの記入でA4サイズを超えるため、こちらでは2枚に分かれてプリントされることがあります。

登録 ○ ➡ ＃ (4回) ➡ 2カ 2カ ➡ 1ア：[アリ]　2カ：[ナシ] ➡ 停止 ○

分割コピー

A4より長い原稿をコピーした場合に、複数枚に分けてプリントする機能の設定ができます。[ナシ] ではA4サイズを超える部分はプリントしません。
工場出荷時の設定は [ナシ] です。

登録 ○ ➡ ＃ (4回) ➡ 2カ 3サ ➡ 1ア：[アリ]　2カ：[ナシ] ➡ 停止 ○

発信音検出

電話帳やワンタッチダイヤル、再ダイヤルを使ってファクスを自動送信するときに、本機が自動的に「ツー」という発信音を検出し、正しく送信できるようにします。
自動送信がうまくできないときは、この設定を [ナシ] にするか、受話器を取って送信してください。
工場出荷時の設定は [アリ] です。

登録 ○ ➡ ＃ (4回) ➡ 2カ 5ナ ➡ 1ア：[アリ]　2カ：[ナシ] ➡ 停止 ○

回線調整

ISDN（INSネット64）、ADSL、IP電話などをご利用のとき、電話の音量が大きくなりすぎて聞こえにくくなったりすることがあります。こんな場合に [小] に設定すると、親機や子機で外線通話時の送受話音量を小さくすることができます。
工場出荷時の設定は [ヒョウジュン] です。

登録 ○ ➡ ＃ (4回) ➡ 3サ ➡ 1ア：[ヒョウジュン]　2カ：[小] ➡ 停止 ○

・ [小] に設定すると、「親機送話音量」「子機送話音量」「子機受話音量」の設定（☞25ページ）が自動的に [小] に変更されます。([ヒョウジュン] にすると、すべて [ヒョウジュン] に変更されます。)

ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイ機能の利用設定ができます。
ナンバー・ディスプレイ、キャッチホン・ディスプレイをご利用のときは、[シヨウスル] に設定します。
構内交換機(PBX)に接続している場合など、内線電話としてお使いのときは [シヨウシナイ] に設定します。

登録 ○ ➡ ＃ (4回) ➡ 4タ ➡ 1ア：[シヨウスル]　2カ：[シヨウシナイ] ➡ 停止 ○

・ 途中でやめるとき：停止 ○ ／1つ前に戻るとき：キャッチ/消去 ○

IP電話利用

IP電話をご利用の方が携帯とくとくダイヤルをご利用になるには、携帯電話に発信するときだけ、自動的にNTTなどの一般回線で発信するための設定が必要です（通常の発信はIP電話を利用して行われます）。
IP電話機能を解除して、一般回線を選択するのに必要な番号（加入電話選択番号）を登録できます。
工場出荷時の設定は [ナシ] です。IP電話をご利用でない方は、この設定を [アリ] にしないでください。

登録 ➡ ＃（4回） ➡ 5ナ 1ア ➡ 1ア：[アリ] ➡ 番号入力（最大6ケタ） ➡ 決定 ➡ 停止
　　　　　　　　　　　　　　　　2カ：[ナシ] ➡ 停止

携帯番号帯設定

携帯とくとくダイヤル機能の利用対象となる電話番号の頭４ケタを追加で登録したり、消去することができます。番号を追加するときは、新たに登録してください。番号は最大30 件まで登録できます。
あらかじめ登録されている番号は、「0801」から「0809」までの9件と、「0901」から「0909」までの9件の、合計18件です。

登録 ➡ ＃（4回） ➡ 5ナ 2カ ➡ 登録：登録 ➡ 番号入力（4ケタ） ➡ 決定 ➡ 停止
　　　　　　　　　　　　　　　　消去：選ぶ ➡ キャッチ/消去（2回） ➡ 停止

現在の設定表示

携帯とくとくダイヤル機能の利用設定および、IP電話の利用設定を確認することができます。

登録 ➡ ＃（4回） ➡ 5ナ 3サ ➡ 設定の内容を確認する ➡ 停止

キャッチホン切替時間

キャッチ/消去ボタンを押したときに回線を開放する時間を設定できます。
交換機の種類などによっては、キャッチ/消去ボタンを押したときに電話が切れてしまうことがあります。こんなときは、キャッチホン切替時間を短く設定します。
工場出荷時の設定は [0.8 ビョウ] です。

登録 ➡ ＃（4回） ➡ 6ハ ➡ 1ア：[0.4 ビョウ]　2カ：[0.6 ビョウ]　3サ：[0.8 ビョウ] ➡ 停止

デモ起動

商品紹介用のデモの表示条件を設定できます。
工場出荷時の設定は、回線種別が設定されていないときのみデモを表示する、[スル（カイセン レンドウ）] です。

登録 ➡ ＃（4回） ➡ 7マ ➡ 1ア：[シナイ]
　　　　　　　　　　　　2カ：[スル（カイセン レンドウ）] ➡ 停止
　　　　　　　　　　　　3サ：[スル（ツネニ ジッコウ）]

・途中でやめるとき：停止 ／1つ前に戻るとき：キャッチ/消去

仕様

外観・仕様は予告なしに変更することがあります。

■ ファクシミリ部

形名	UX-F15CL／UX-F15CW 送受信兼用卓上型
使用回線	一般加入電話回線、NCC回線帯域、 Fネット（16Hz対応のみ）
圧縮方式	MH・独自圧縮
通信モード	G3・ECM　＊1
走査方式	密着イメージセンサー方式
走査線密度	主：8dot／mm（普通字、小さな字、精細、写真） 副：3.85本／mm（普通字） 7.7本／mm（小さな字、写真） 15.4 本／ mm（精細）＊2
記録方式	熱転写記録方式
表示装置	バックライト付 液晶ディスプレイ カナ1行
通信速度	9600／7200／4800／2400 bit/s ：自動フォールバック
電送時間	約15秒　＊3
中間調伝送	有り（64階調）
記録紙サイズ	A4サイズ
最大記録有効幅	205mm
最大送信原稿幅	210mm
読み取り有効幅	205mm
受信メモリー	A4標準原稿 約40枚（普通字モード時）＊4

■ コードレス部（子機）

充電完了時間	約10時間
使用可能時間（充電完了後）	待受時＊5 標準設定時：約200時間 長時間設定時：約240時間 通話時：約6時間
表示装置	液晶ディスプレイ カナ1行＋ピクト
増設可能子機	CJ-KS80、CJ-KS60、CJ-KS50、 CJ-KS7

■ 電話部

	親機	子機
ダイヤル形式	押しボタン式パルスダイヤル ／押しボタン式トーンダイヤル	
選択信号種別	DP信号（10PPS／20PPS） ／PB信号（DTMF）	
呼び出し方式	トーンリンガー（着信音）呼び出し ／（音量切替式）	
電話番号の記憶容量	電話帳：100人分 （32桁以内）×1番号 再ダイヤル：1局	電話帳：100人分 （16桁以内）×1番号 再ダイヤル：3局

■ 留守録部

オリジナル応答メッセージ	1件
用件録音時間	約12分（応答メッセージ1件、メモリー受信データ含む） 用件ごとに記録する日時スタンプは、別の専用メモリーを使っています。

■ 共通部

	親機	子機	充電器
寸法	340（幅）×221（奥行）×121（高さ）mm 受話器を含む、突起部、アンテナを除く 340（幅）×271（奥行）×283（高さ）mm 記録紙トレイ伸長時 突起部、アンテナを除く	44（幅）×43（奥行）× 180（高さ）mm	66（幅）×84.5（奥行）× 81（高さ）mm
質量	約2.9kg　受話器、インクリボンを含む	約145g　充電池含む	約85g　ACアダプター含まず
電源	AC100V±10V　50／60Hz	2.4V、600mAh （ニッケル水素電池）＊6	入力：AC100V±10V　50／60Hz 出力：DC7.5V　100mA
消費電力（100VAC）	約4.0W（バックライトOFF、時計表示のみの待機時） 約90W（動作時最大）	約1.2W（待機時） 約1.5W（急速充電中）	
直流抵抗	174Ω	—	—
静電容量	1.0μF以下	—	—
使用環境	温度　5℃～35℃　　相対湿度　30%～85%RH		

＊1　本機で送受信できるのは、相手機もG3規格のファクシミリに限られます。（カラーの送受信はできません）
＊2　ITU-T（国際規格）準拠
＊3　A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本／mm）で高速モード（9600 bit／s）、独自圧縮で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。
＊4　受信原稿によっては、1枚の受信でメモリーがいっぱいになる場合もあります。
＊5　待受時とは、充電完了後、子機を充電器に置かずに、一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信音が鳴ったりすると待受時の使用可能時間は短くなります。
＊6　充電池はリサイクル可能なニッケル水素電池です。使用済電池につきましては、お買い上げ販売店までご持参いただき、リサイクルの推進にご協力をお願いします。

登録／設定早見表

登録／設定項目一覧表（親機）

ボタン操作で登録・設定の項目を選ぶことができます。

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
ショキ トウロク	**ヒヅケ・ジコク** 日付と時刻を登録できます。	登録 ○ 1(ア) 1(ア)	26
	ハッシンモト バンゴウ ファクスを送ったときに記録される発信元番号を登録できます。	登録 ○ 1(ア) 2(カ)	26
	ハッシンモト メイ ファクスを送ったときに記録される発信元名を登録できます。	登録 ○ 1(ア) 3(サ)	26
	カイセンシュベツ センタク 電話回線の種別を設定できます。	登録 ○ 1(ア) 4(タ)	16
	ケイタイトクトクダイヤル 携帯とくとくダイヤル機能の設定ができます。	登録 ○ 1(ア) 5(ナ)	61
オトカンレン セッテイ	**オンリョウ チョウセイ　オヤキ ソウワ オンリョウ** 親機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	登録 ○ 2(カ) 1(ア) 1(ア)	25
	オンリョウ チョウセイ　コキ ソウワ オンリョウ 子機でお話し中に相手の方に聞こえるこちらの声の大きさを変更できます。	登録 ○ 2(カ) 1(ア) 2(カ)	25
	オンリョウ チョウセイ　コキ ジュワ オンリョウ 子機でお話し中にこちらに聞こえる相手の方の声の大きさを変更できます。	登録 ○ 2(カ) 1(ア) 3(サ)	25
	オヤキ チャクシンオン　チャクシンオン センタク 親機の着信音を設定できます。	登録 ○ 2(カ) 2(カ) 1(ア)	23
	オヤキ チャクシンオン　ザイタクジコールカイスウ 留守設定せずに自動でファクスを受けるときの着信音の回数を設定できます。	登録 ○ 2(カ) 2(カ) 2(カ)	56
	オヤキ チャクシンオン　ルスジ コールカイスウ 留守モード時の着信音の回数を設定できます。	登録 ○ 2(カ) 2(カ) 3(サ)	43
オリジナルオウトウ	**ロクオン** 留守モード時の応答メッセージを録音できます。	登録 ○ 3(サ) 1(ア)	47
	ショウキョ 録音した応答メッセージを消去することができます。	登録 ○ 3(サ) 2(カ)	47
	サイセイ 録音した応答メッセージを再生することができます。	登録 ○ 3(サ) 3(サ)	47
チャクシン キロク 着信記録を表示することができます。		登録 ○ 4(タ)	71
メモ・ツウワ ロクオン 音声メモや通話内容を録音することができます。		登録 ○ 5(ナ)	64
コピーセッテイ	**カクダイ 1.4バイ** 約1.4倍に拡大してコピーできます。	登録 ○ 6(ハ) 1(ア)	59
	シュクショウ 0.8バイ 約0.8倍に縮小してコピーできます。	登録 ○ 6(ハ) 2(カ)	59
	フクスウマイ コピー マルチ（複数枚）コピーできます。	登録 ○ 6(ハ) 3(サ)	59

	機能名／機能の説明	操作	参照ページ
デンワチョウ	**シンキトウロク** 親機の電話帳に登録できます。	登録 ○ ⑦マ ①ア	35
	コキテンソウ 親機の電話帳の内容を子機の電話帳にコピーできます。	登録 ○ ⑦マ ②カ	40
ショウサイセッテイ	**FAX/コピー　FAXジュシン ホウホウ** FAX受信方法の設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ①ア ①ア	65
	FAX/コピー　シュウリョウオン コピーやファクス送信後に鳴る終了音を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ①ア ②カ	65
	FAX/コピー　インクリボン シヨウリョウ インクリボンの使用量を表示できます。	登録 ○ ⑧ヤ ①ア ③サ	18
	ナンバー・ディスプレイ　チャクシン ナリワケ 着信鳴り分けをする・しないの設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ①ア	73
	ナンバー・ディスプレイ　ナリワケ チャクシンオン 着信鳴り分け時の着信音を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ②カ	73
	ナンバー・ディスプレイ　キャッチホンディスプレイ キャッチホン・ディスプレイの利用設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ③サ	68
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　ヒツウチ オコトワリ 「非通知お断り」の設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ①ア	74
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　コウシュウ オコトワリ 「公衆電話お断り」の設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ②カ	74
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　ケンガイ オコトワリ 「表示圏外お断り」の設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ③サ	74
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　オコトワリバンゴウ 「お断り番号」を登録できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ④タ	75
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　ヤカンジカン セッテイ 非通知・公衆電話・表示圏外お断りを使用する時間帯を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ⑤ナ	74
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　オコトワリジカン セッテイ 迷惑電話拒否機能を設定したあと、設定が解除されるまでの時間を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ⑥ハ	79
	ナンバー・ディスプレイ　カクシュ オコトワリ　チャイムゴ セッテイ 「チャイムでお断り」をしたあとに、自動的にお断りの設定をする・しないの設定ができます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ④タ ⑦マ	79
	ナンバー・ディスプレイ　ゲンテイチャクシン　ゲンテイバンゴウ 限定着信機能で着信させる番号を登録できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ⑤ナ ①ア	76
	ナンバー・ディスプレイ　ゲンテイチャクシン　ゲンテイ セッテイ 限定着信機能の有無を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ②カ ⑤ナ ②カ	77
	キータッチ オン 親機のボタンを押したときに鳴る、「ピッ」という音（キータッチトーン）の有無を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ③サ	65
	アンショウ バンゴウ トウロク 外出先からのリモート操作に必要な暗証番号が登録できます。	登録 ○ ⑧ヤ ④タ ①ア	67
	アンショウ バンゴウ ショウキョ 暗証番号を消去できます。	登録 ○ ⑧ヤ ④タ ②カ	67
	メモリーザンリョウ FAX受信や録音できるメモリーの残量を表示することができます。	登録 ○ ⑧ヤ ⑤ナ	46
	トウロクデータ ショキカ 親機の登録／設定を初期設定（工場出荷時）に戻すことができます。	登録 ○ ⑧ヤ ⑥ハ	95
	ヨミアゲボイス セッテイ 読上げボイスダイヤル機能の有無を設定できます。	登録 ○ ⑧ヤ ⑦マ	65

機能名／機能の説明		操作	参照ページ
インサツ	**チャクシンキロク リスト** 着信記録の一覧をプリントできます。	登録 ○ 9(ラ) 1(ア)	72
	デンワバンゴウ リスト 電話帳に登録されている相手先の一覧をプリントできます。	登録 ○ 9(ラ) 2(カ)	36
	オコトワリバンゴウリスト お断りに登録されている番号の一覧をプリントできます。	登録 ○ 9(ラ) 3(サ)	75
ゲンコウハイシュツ セットしている原稿を排出できます。		登録 ○ □(ワ)	49

機能項目一覧表（子機）

機能ボタンを押したあと、操作できる項目です。

機能名	機能の説明	参照ページ
ヨウケンサイセイ	親機に録音されている用件を再生します。	45
ユウセンヨビダシ	子機に優先呼出を設定／解除します。	66
チャクシンネイロ	着信音を設定します。	24
チャクシンナリワケ	着信の種類ごとに着信音を設定します。	73
メロディトウロク	オリジナルメロディーを新規登録／変更します。	69
メロディショウキョ	オリジナルメロディーを消去します。	69
チャクシンキロククリア	着信記録をすべて消去します。	72
サイダイヤルクリア	再ダイヤルをすべて消去します。	28
デンワチョウテンソウ	子機に登録されている電話帳を親機に転送します。	40
トケイトウロク	時間を登録します。	26
アラームセッテイ	モーニングコールの時刻、設定／解除を設定します。	66
クイックツウワ	クイック通話の使用を設定／解除します。	66
キータッチトーン	ボタンやマルチファンクションキーの操作音を設定／解除します。	66
マチウケジカン	待ち受け時間 [ヒョウジュン]、[チョウジカン] を設定します。	66

固定応答メッセージ

留守に設定しているとき、相手の方に流れる固定応答メッセージの一覧です。

通常
「ただ今、留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、ピーッと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」
ファクス受信できるが、録音できないとき
「ただ今留守にしております。ファクスを送られる方は、スタートボタンを押してください。電話の方は、恐れ入りますが、後程おかけ直しください。」
録音はできるが、ファクス受信できないとき（インクリボンがないときなど）
「ただ今留守にしております。ピーと鳴りましたらお名前とご用件をお話しください。」
ファクス受信も録音もできないとき
着信音が鳴り（25回）、「ただ今留守にしております。恐れ入りますが後程おかけ直しください。」（3回） ※ただし、リモート操作（☞67ページ）の暗証番号が登録されていないと応答しません。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

保証書（裏表紙）

● 保証期間は、お買いあげの日から１年間です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

補修用性能部品の保有期間

● 当社は、普通紙コピーファクシミリの補修用性能部品を製品の製造打切後、７年保有しています。
● 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口（☞104ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは　持込修理

●「こんなときは」（☞84～90ページ）を調べてください。
それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

愛情点検

長年ご使用の普通紙コピーファクシミリの点検を！

このような症状はありませんか？

- ●電源コードが異常に熱い
- ●コゲくさい臭いがする
- ●電源コードに深いキズや変形がある
- ●その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源コードをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

- 製品の故障や部品のご購入に関するご相談は …… **修理相談センター** へ
- 製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は …… **お客様相談センター** へ

修理相談センター

● **修理相談センター（沖縄･奄美地区を除く）**

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前9時～午後6時　＊日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）

ナビダイヤル

0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
（注）PHS・IP電話からは、下記電話におかけください。

○ PHS／IP電話でのご利用は…	（一般電話）	<東日本地区>　043-299-3863	<西日本地区>　06-6792-5511
○ FAXを送信される場合は……	（FAX）	<東日本地区>　043-299-3865	<西日本地区>　06-6792-3221

○ 沖縄･奄美地区 については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。

◎ **持込修理 および 部品購入のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。**

■ 受付時間　＊月曜～土曜：午前９時～午後５時30分（祝日など弊社休日を除く）
〔但し、沖縄・奄美地区〕は …　＊月曜～金曜：午前９時～午後５時30分（祝日など弊社休日を除く）

担当地区	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道地区	札幌　サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東北地区	仙台　サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
関東地区	さいたま　サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮　サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
	東京　テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多摩　サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千葉　サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜　テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静岡　サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水区鳥坂1170-1
	名古屋　サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北陸地区	金沢　サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
近畿地区	京都　サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
	大阪　テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪神　サービスセンター	06-6422-0455	〒661-0981	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中国地区	広島　サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国地区	高松　サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九州地区	福岡　サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄･奄美地区	那覇　サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

お客様相談センター

0120-663-700
○フリーダイヤルがご利用いただけない場合は、右の番号におかけください。

	TEL	FAX	
東日本相談室	TEL 043-351-1822	FAX 043-299-8280	〒261-8520 **千葉県千葉市美浜区中瀬**1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6792-1583	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 **大阪府八尾市北亀井町**3-1-72

■受付時間　○月曜～土曜：午前９時～午後６時　○日曜・祝日：午前10時～午後５時（年末年始を除く）

○FAX送信される場合は、お客様へのスムーズな対応のため、形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

○所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。　（2005.11）

さくいん

【アルファベット・数字】

ADSL（エーディーエスエル） …… 92
ISDN（アイエスディーエヌ） …… 92
10PPS …… 16
20PPS …… 16

【あ】

アース端子 …… 11、16
アフターサービス …… 103
アラーム（モーニングコール） …… 66
インクリボン
　インクリボンのご購入は …… 94
　インクリボンの使用量を確認する …… 18
　インクリボンを交換する …… 17～18
　使用済みのインクリボンを捨てるときは …… 18
エラー表示 …… 89
応答メッセージ
　応答メッセージの内容を確認する …… 47
　自分で応答メッセージを録音する …… 47
　自分で録音した応答メッセージを消去する …… 47
お断り …… 74～79
お手入れ …… 81
お問い合わせ …… 103～104
おまかせ受信 …… 55、96
おまかせ送信 …… 49
お待たせ（保留） …… 27
親機から子機へとりつぐ …… 33
親機から子機を呼び出してお話しする …… 31
オリジナルメッセージ …… 47
音量
　親機の受話音量を変える …… 25
　子機の受話音量を変える …… 25
　こちらの声が相手に聞こえにくいときは …… 25
　着信音の音量 …… 23、24

【か】

外出先から留守録用件を聞く …… 67
回線種別
　回線を自動で設定する …… 15
　回線を手動で設定する …… 16
回線調整 …… 97
画質を選ぶ …… 50
紙詰まり …… 82～83
画面 …… 14
キータッチ音 …… 65、66
キャッチホン …… 68
キャッチホン・ディスプレイ …… 68
キャッチホン切替時間 …… 98
記録紙
　記録紙が詰まったときは …… 83
　記録紙に白や黒の線が入るときは …… 80
　記録紙をセットする …… 19
クイック通話 …… 66
クリア
　強制リセット …… 91
　電話帳消去 …… 95
　登録データ初期化 …… 95
原稿
　原稿が詰まったときは …… 82
　原稿をセットする …… 48
　原稿を取り出す（排出する） …… 49、82
　セットできる原稿のサイズ …… 51
限定着信 …… 76～77
公衆電話お断り …… 74
故障かな？と思ったときは …… 91
コピー
　拡大・縮小コピー …… 59
　コピーができないときは …… 85
　等倍コピー …… 59
　複数枚コピーするときは …… 59

【さ】

再生 …… 45
再ダイヤル
　電話をかけ直す …… 28
　ファクスを送る …… 52
時刻 …… 26
充電
　子機の充電池交換 …… 22
　充電時間 …… 21
　充電池の寿命 …… 22
　充電池のリサイクル …… 22
修理 …… 103
縮小受信 …… 54、97
受話音量 …… 25
仕様 …… 99
消去する
　応答メッセージを消去する …… 47
　電話帳登録データを消去する …… 35、37、95
　留守録用件を消去する …… 46
消耗品 …… 94
初期化する …… 95
清掃する …… 80、81
増設子機 …… 63
増設する …… 63
相談窓口 …… 104
送話音量 …… 25

【た】

着信お断り …… 74～75
着信音
　着信音の音量を調整する …… 23、24
　着信音の回数を変える …… 43、56
　着信音を変える …… 23、24
　着信鳴り分け時の着信音を変える …… 73
着信記録
　電話帳に登録する …… 72
　電話をかける …… 71
　ファクスを送る …… 72
着信鳴り分け …… 73
通話中のお待たせ …… 27
通話録音 …… 64
ディスプレイ（液晶ディスプレイ） …… 14
停電時の動作 …… 90
転送 …… 33～34
電話帳
　相手先を検索する …… 29
　親機の電話帳を子機に転送する …… 40
　子機の電話帳を親機に転送する …… 40
　修正する …… 35、37
　消去する …… 35、37、95
　電話帳で電話をかける …… 29～30
　電話帳でファクスを送る …… 52
　電話帳に登録する …… 35、37
電話を受ける …… 28
電話をかける
　再ダイヤルで電話をかける …… 28
　着信記録で電話をかける …… 71
　電話帳で電話をかける …… 29～30
電話をとりつぐ …… 33
登録／設定早見表 …… 100～102
特定の番号をお断りする
　お断りする番号を登録 …… 75
　登録したお断り番号を消す …… 75
特別設定 …… 96～98
時計 …… 26
とりつぎ転送 …… 33～34

【な】

内線通話 …… 31～32
鳴り分け …… 73
ナンバー・ディスプレイ …… 70
ニッケル水素電池 …… 22
濃度調整 …… 50

【は】

発信音待ち時間 …… 96
発信元番号 …… 26
発信元名 …… 26
非通知お断り …… 74
日付・時刻設定 …… 26
表示 …… 14
ファクスを受信する …… 53～57
ファクスを送信する …… 48～52
付属品 …… 2
ブランチ接続 …… 16
別売品 …… 94
傍受（ぼうじゅ） …… 9
保証 …… 103
保留 …… 27

【ま】

窓口
　商品・操作に関するお問い合わせ …… 104
　修理に関するお問い合わせ …… 104
迷惑電話拒否機能 …… 78～79
メモリー残量表示 …… 46
メモリー受信 …… 54、65
メモリー受信したファクスをプリントする …… 58
メモリー受信枚数 …… 54
メモ録音 …… 64
モーニングコール …… 66
文字入力 …… 38～39

【や】

優先呼出（子機優先呼出） …… 66
読み取り範囲 …… 51

【ら】

リセット（強制的に初期状態にする） …… 91
リモート操作 …… 67
留守番電話 …… 43～47
録音する
　通話中の会話を録音する …… 64
　伝言メモを録音する …… 64
　留守録設定時の応答メッセージを録音する … 47
録音を聞く …… 45
録音を消去する …… 46

【わ】

ワンタッチダイヤル …… 41～42

保証書 持込修理

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買いあげの販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
   （イ）本書のご提示がない場合。
   （ロ）本書にお買いあげ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
   （ハ）使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
   （ニ）お買いあげ後の取付場所の移動、または落下などによる故障・損傷。
   （ホ）火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源（電圧、周波数）、および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
   （ヘ）一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障・損傷。
   （ト）消耗部品（電池）が損耗し、取り替えが必要な場合。
   （チ）電池の液もれによる故障・損傷。
   （リ）持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、および、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間につきまして、くわしくは103ページをご覧ください。

●製品についてのお問い合わせは…（お問い合わせの前に、もう一度この取扱説明書をお読みください）	
お客様相談センター 0120-663-700	フリーダイヤルがご利用いただけない場合は 東日本相談室　TEL 043-351-1822　FAX 043-299-8280 西日本相談室　TEL 06-6792-1583　FAX 06-6792-5993
《受付時間》　月曜～土曜：午前9時～午後6時　日曜・祝日：午前10時～午後5時（年末年始を除く）	

●ナンバー・ディスプレイサービスに関するお問い合わせ、お申し込みは…	NTT窓口 TEL：局番なしの **116**（通話料無料） 受付時間　午前９時～午後９時　土・日・祝も受付（年末・年始を除く）

●修理のご相談は…	104ページに記載の『**お客様ご相談窓口のご案内**』をご参照ください。

●シャープホームページ（ファクシミリ・サポート・ステーション）	http://www.sharp.co.jp/support/fax/station/ 「ファクシミリ・サポート・ステーション」では、Q＆A情報や機種別情報、消耗品情報など、役立つ情報を豊富に掲載しています。

インターネットをご利用の方は、上記ホームページをご活用ください。

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
通信システム事業本部　〒739-0192　東広島市八本松飯田2丁目13番１号
ＩＰ通信事業部

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品がエネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

Printed in China
UX-F15CL/UX-F15CW　TINSJ4513SCKZ